

SP900

invPACK
INEVER GROUP



The SP900 is a VFFS multilane stick pack machine. Designed for medium and high production. Suitable for dosing: powders, granulates, solids, liquids and pasty products.

Main markets: food, cosmetics, chemical and pharmaceutical industry.

The SP600 is equipped with B&R control system, with color HMI, offering all advantages of using industrial computer like Ethernet connection through IP address. The equipment has Flash memory card with high reliability and easy for copy in any Compact Flash Card in case of necessity. An intuitive software allowed the complete control of the machine (configuration, statistical data, alarms and help information).


SP900 es una máquina multipista VFFS /stick pack. Diseñada para media y alta producción. Adecuada para dosificación: polvos, granulados, sólidos, líquidos y productos pastosos. Principales mercados: alimentación, cosmética, química y industria farmacéutica.

SP600 está equipada con sistema de control B&R, con el pantalla de color HMI, que ofrece todas las ventajas del uso de la computadora industrial como conexión Ethernet a través de la dirección IP. El equipo dispone de tarjeta de memoria flash con una alta fiabilidad y fácil para la copia de cualquier tarjeta Compact Flash en caso de necesidad. Un software intuitivo permite el control total de la máquina (configuración, datos estadísticos, alarmas y ayudas).



Especificaciones / Specifications	9 Lanes- Pistas/ Paso-Pitch	10 Lanes- Pistas/ Paso-Pitch	12 Lanes- Pistas/ Paso-Pitch	16 Lanes- Pistas/ Paso-Pitch	19 Lanes- Pistas/ Paso-Pitch	22 Lanes- Pistas/ Paso-Pitch
Max. Width (mm) / Formato max (mm)	45-100	37-84	30-70	23-54	20-47	17-40
Min. Width (mm) / Formato min (mm)	17					
Max. Length (mm) / Largo max (mm)	200					
Min. Length (mm) / Largo min (mm)	60					
Max. Reel diametre (mm) / Bobina Diámetro Max (mm)	600					
Max. Reel width (mm) / Bobina Ancho max (mm)	900					
Core (mm) / Bobina Núcleo (mm)	70/150					
Output (Sachet/minute) / Velocidad max. (Sobres/min)	300	350	400	550	600	750
Dimensions (mm) / Dimensiones (mm)	1.800 x 1.900 x 2.200					
Weight (Kg) / Peso (Kg)	2.300					
Noise (dB) / Nivel Sonoro (dB)	>70					
Electrical Data / Datos eléctricos	220,400,440,Vac/3Ph+N+PE / 50,60 Hz					
Compressed Air / Aire Comprimido	6 bar					

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. We reserve the right to introduce technical modifications without previous notice

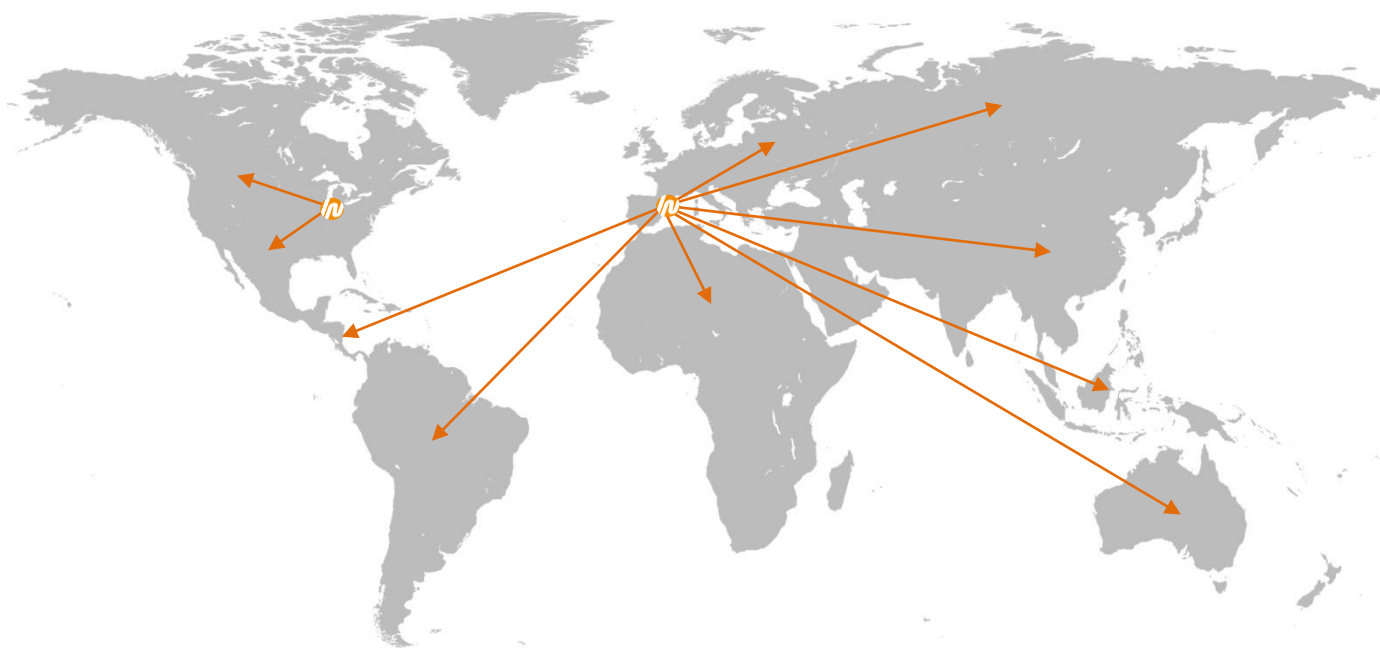

Ingeniería de envasado Vertical, S.L.
Can Carmany 3 – Pol. Ind. Nord
08310 Argentona (Barcelona), Spain
+34 937 919 611 – info@inever.es
www.invpack.com



Inv Pack Corp
500 N. Michigan Ave. Ste. 1500,
Chicago - IL6061
+1(414) 534-6939 – j.cubi@inever.es
www.invpack.com