


BY3

VFFS multilane
stick pack

Equipada con PC industrial, pantalla táctil y accionamiento servomotorizado, permite el control de los parámetros básicos de la máquina como la presión, la temperatura, el tiempo de sellado y la longitud del sobre, asegurando una soldadura de alta calidad. Puede trabajar con cadencias de hasta 70 ciclos/min dependiendo de la aplicación.

Equipped with industrial PC, touch screen and servomotorized activation, it allows controlling the basic parameters of the machine such as pressure, temperature, sealing time and length of the sachet, assuring high quality sealing. It can operate with cadences of up to 70 cycles/min depending on the application.

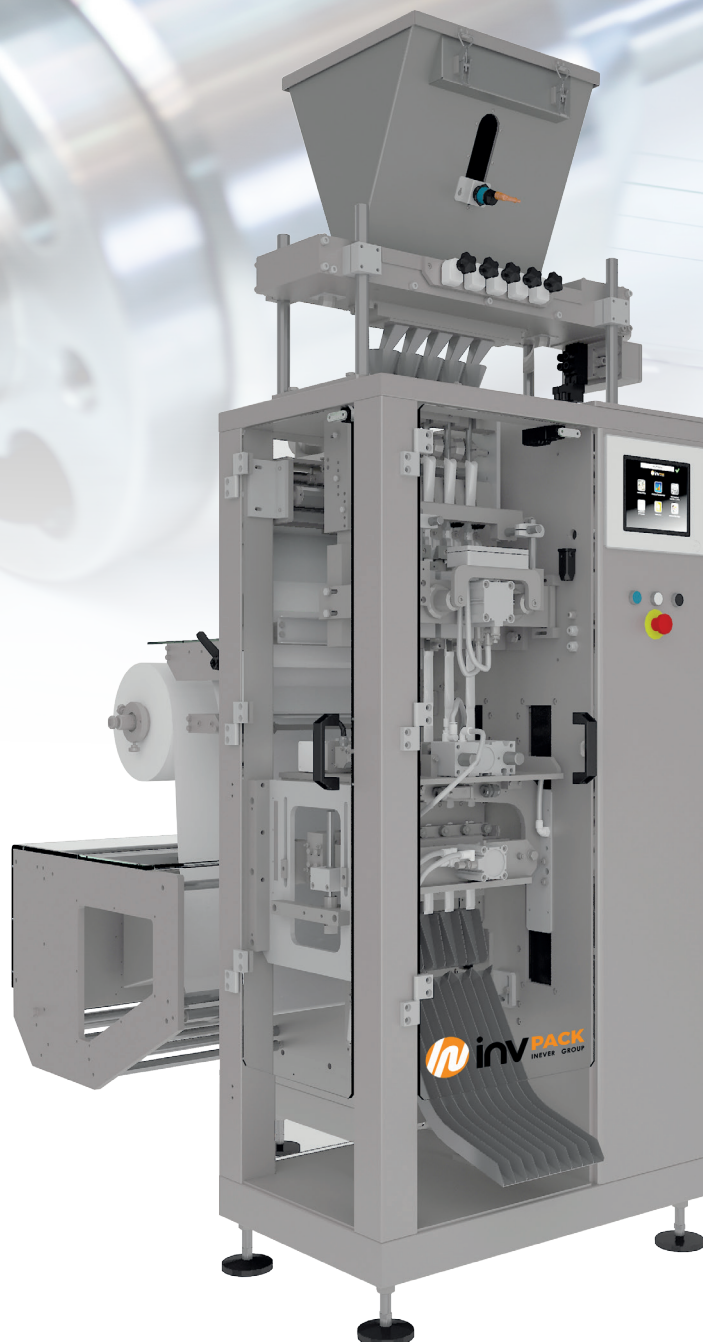

Tipos de sobre / Standard pouches




Mercados / Markets



Productos / Products

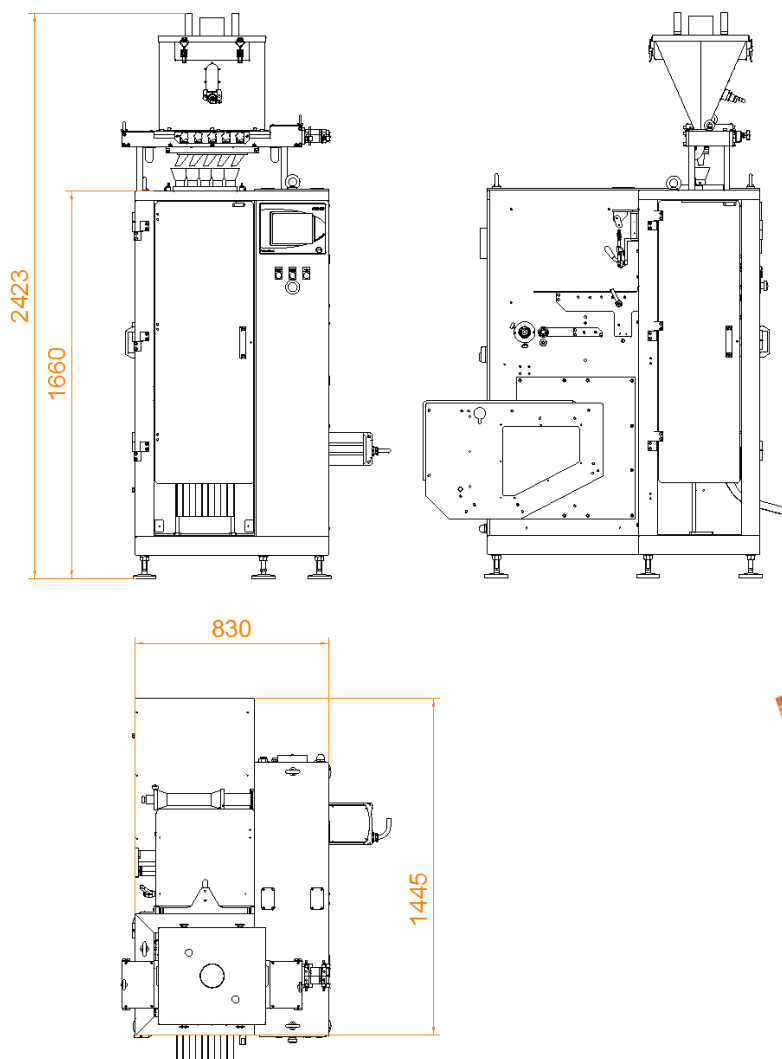


BY3
Especificaciones / Specifications

1 Pista / Lane 2 Pistas / Lanes 3 Pistas / Lanes 4 Pistas / Lanes 5 Pistas / Lanes 7 Pistas / Lanes

Ancho máx. / <i>Max. width</i>	(mm.)	120	70	37	30	25	17
Ancho mín. / <i>Min. width</i>	(mm.)			17			
Largo máx. / <i>Max. Length</i>	(mm.)			200			
Largo mín. / <i>Min. Length</i>	(mm.)			30			
Diámetro máx. bobina / <i>Max. reel diameter</i>	(mm.)			300			
Ancho máx. bobina / <i>Max. reel width</i>	(mm.)			300			
Núcleo / <i>Core</i>	(mm.)			70/75			
Producción máxima / <i>Output</i>	(Stick pack/min.)	70	140	210	280	350	490
Peso / <i>Weight</i>	(Kg.)			550			
Nivel sonoro / <i>Noise</i>	(dB)			<70			
Datos eléctricos / <i>Electrical data</i>		220 / 400 / 440 V AC - 3Ph + N+PE - 50 / 60 Hz					
Aire comprimido / <i>Compressed air</i>		6 bar					

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. / *We reserve the right to introduce technical modifications without previous notice.*
 Plano de máquina orientativo no puede utilizarse como plano de ingeniería. / *Illustrative layout not to be used as engineering drawing.*

INVpack Headquarters
 Ingeniería de Envasado Vertical, S.L.
 Pol. Ind. Nord · Can Carmany, 3
 08310 Argentona · Barcelona · Spain
 Tel. +34 937 919 611 · info@invpack.com

INVpack USA
 180 N. Stetson Avenue, Suite 3500,
 Chicago · Illinois 60601
 Tel. 1+(414) 534 6939 · j.cubi@invpack.com

invpack.com