



# Dairy solutions



# MVA series

La serie de máquinas MVA está indicada para la confección de sobres monodosis en formato sachet. La tecnología de movimiento intermitente garantiza una alta calidad de soldadura especialmente indicada para films técnicos. El modelo MVA9 es una máquina compacta capaz de trabajar con bobinas de hasta 900mm de ancho.

Este modelo es muy flexible en términos de formato y permite acabados tipo "twin" con perforaciones intermedias, variantes que pueden albergar dos productos diferentes o ristras de varios sobres. Además, permite realizar sobres con forma con acabados sorprendentes y muy atractivos a la vista.


The MVA machine series are suitable for preparing monodose sachet packaging. Intermittent motion technology guarantees high sealing quality especially suitable for technical films. The MVA9 model is a compact machine capable of working with reels up to 900 mm wide.

This model is very flexible in terms of format. It also allows "twin" type finishes with intermediate perforations, variants that can accommodate two different products, or strings of various sachets. It also allows sachet finishes with surprising and very attractive results.

Tipos de sobre / Standard pouches



**MVA9**  
ULTRACLEAN  
VFFS multilane  
sachet

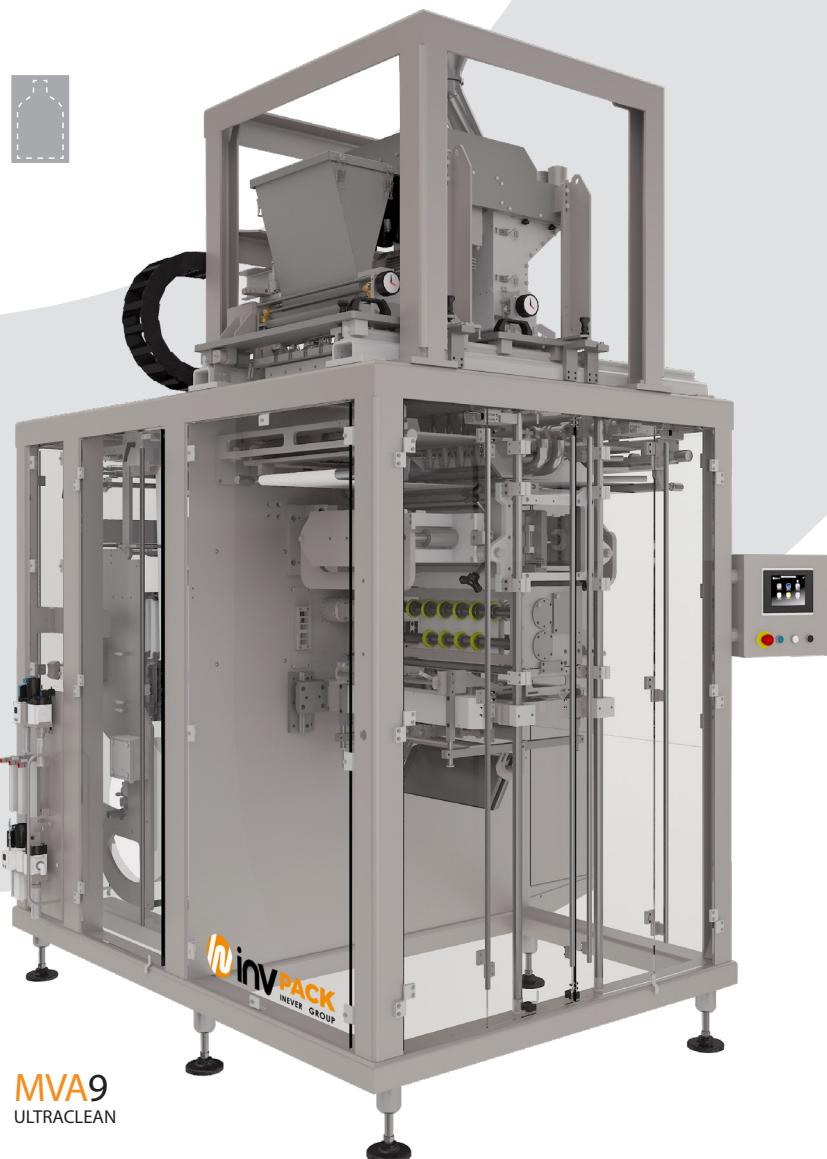

# PH series

**PH6**  
ULTRACLEAN  
VFFS multilane  
stick pack

**PH9**  
ULTRACLEAN  
VFFS multilane  
stick pack

Tipos de sobre /  
Standard pouches



**PH9**  
ULTRACLEAN

La serie de máquinas PH está indicada para la confección de monodosis en formato tipo stick pack. Son máquinas compactas capaz de trabajar con bobinas de hasta 600-900mm de ancho.

Ambras series están compuestas por máquinas multipista VFFS adecuadas para dosificación de productos en polvo, granulados, sólidos, líquidos y pastosos, como yogur, queso para untar, queso fresco, compota o mermelada.

Su diseño INV-Easy permite el acceso con seguridad a las diferentes zonas de las máquinas y así facilitar su limpieza y mantenimiento.

Equipadas con PC industrial, pantalla táctil y accionamiento servomotorizado, permite el control de los parámetros básicos de las máquinas como la presión, la temperatura, el tiempo de sellado y la longitud del sobre, asegurando una soldadura de alta calidad.

Se caracterizan por su diseño enfocado a aplicaciones de llenado en condiciones ultraclean. Son modelos cabinados que permiten que el film quede protegido del entorno gracias al flujo laminar (opcional), evitando su posible contaminación. Para cumplir con los requisitos de la clasificación VDMA clase III, las máquinas se equipan con periféricos tales como desempolvadores, lámparas UV y predisposición CIP/SIP.

The PH machine series are suitable for preparing monodose stick pack packaging. Both models are compact machines capable of working with reels up to 600-900mm wide.

Both series are VFFS multilane models suitable for dosing powders, granulated, solids, liquids and pasty products, such as yogurts, cheese spreads, fresh cheese, compotes or marmalade.

Its INV-Easy design allows safe access to the different areas of the machine for easy cleaning and maintenance.

Equipped with industrial PC, touch screen and servomotorized activation, it allows controlling the basic parameters of the machine such as pressure, temperature, sealing time and length of the sachet, guarantees high quality sealing.

It is characterized by its design focused on filling applications in ultraclean conditions. It is a cabin model that allows the film to be protected from the environment because of the laminar flow (optional), avoiding possible contamination.

To meet the requirements of VDMA class III, the machine is equipped with peripherals such as dedusting system, UV lamps and CIP/SIP predisposition

# Dairy solutions

Las máquinas para el sector lácteo de INVpack se caracterizan por su diseño enfocado a aplicaciones de llenado en condiciones ultraclean. Son modelos cabinados que permiten que el film quede protegido del entorno gracias al flujo laminar (opcional), evitando su posible contaminación.

Podemos asesorar a nuestros clientes en la integración de finales de línea como estuchadoras, controles de peso, plegadores de ristras, grupos de conteo, etc.

INVpack's dairy sector machines are characterized by their design focused on filling applications in ultraclean conditions. They are cabin models that allows the film to be protected from the environment because of the laminar flow (optional), avoiding any possible contamination. We can advise our clients on end of line integration such as cartoning machines, weight controls, strings folding machines, counting groups, etc.

## Productos / Products





Dirigida a varios sectores como:  
alimentación, farma, lácteo y  
cosmética.

Suitable for: food, pharma, dairy  
and cosmetic products.

Como expertos en tecnología de  
envasado en stick pack y sachet, en  
INVpack aportamos soluciones que  
van más allá del desarrollo de una  
máquina.

As experts on stick pack and sachet  
packaging technology, INVpack  
provides solutions that go beyond the  
construction of a machine.

Contamos con un laboratorio propio  
en una sala blanca con humedad  
y temperatura controladas para el  
acondicionado y control de calidad.

We have our own clean room with  
controlled humidity and temperature for  
conditioning and quality control.

Creamos una relación directa con todos nuestros clientes.  
Esta actitud es fundamental para garantizar una calidad global,  
presente en todos los aspectos de nuestra relación con el  
cliente.

We establish direct, one-to-one relationships with our  
clients. This attitude is fundamental in order to guarantee  
a global quality, present in all aspects of our customer  
relationship.

## Dairy solutions



Headquarters  
a de Envasado Vertical, S.L.  
ord · Can Carmany, 3  
entona · Barcelona · Spain  
37 919 611 · info@invpack.com

INVpack USA  
180 N. Stetson Avenue, Suit 3500  
Chicago · Illinois 60601 · USA  
Tel. 1+(414) 534 6939 · j.cubi@invpack.com